


# Anleitung zur Montage der mobilen Station desiSpot M2 mit ADS



In keinem Fall Akkuschauber verwenden!

①

Befestigung des Vierkantrohrs an die Bodenplatte mit 3 Schrauben M5 x 12: **Schrauben per Hand eindrehen und dann mit Werkzeug anziehen.**

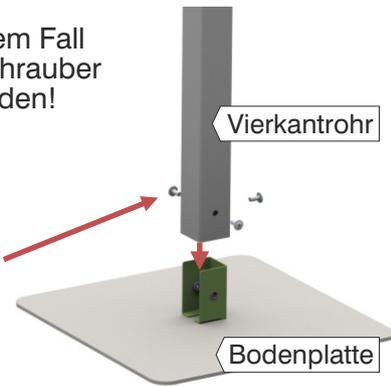


Verbinder

Vierkantrohr


②

Vierkantrohre und Verbinder zusammenstecken und jeweils mit 3 Schrauben M5 x 12 fixieren: **Schrauben per Hand eindrehen und dann mit Werkzeug anziehen.**

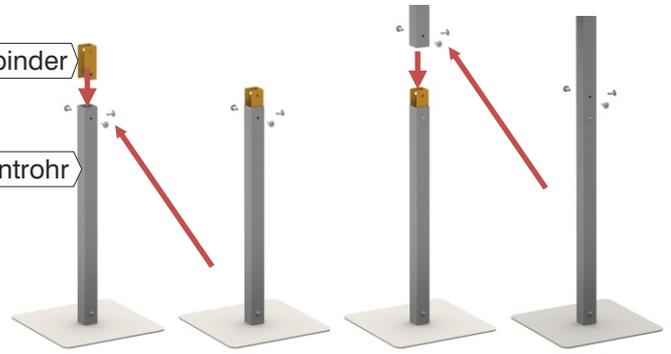

③

Befestigung der Trägerplatte an das Vierkantrohr mit 2 Senkkopfschrauben M4 x 10 und 2 Distanzhülsen: **Schrauben per Hand eindrehen und dann mit Drehmomentschlüssel (2,5 Nm) anziehen.**

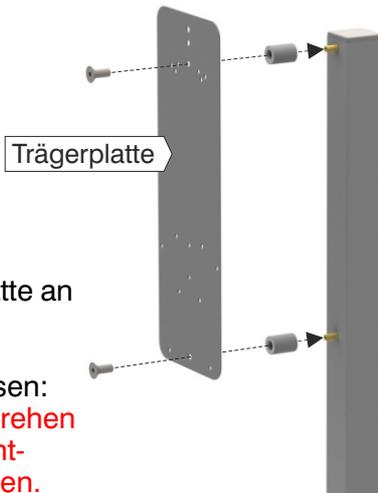

④

Befestigung der Infotafel an die Trägerplatte mit 2 Senkkopfschrauben M4 x 16, 2 Unterlegscheiben und 2 Muttern. **Schrauben per Hand eindrehen und dann mit Werkzeug anziehen.**




⑤

Befestigung der Wandplatte des Spenders an die Trägerplatte mit Schrauben M4 x 12 und Muttern: **Schrauben per Hand eindrehen und dann mit Werkzeug anziehen.**




⑥

Bitte nur die markierten Bohrlöcher verwenden.

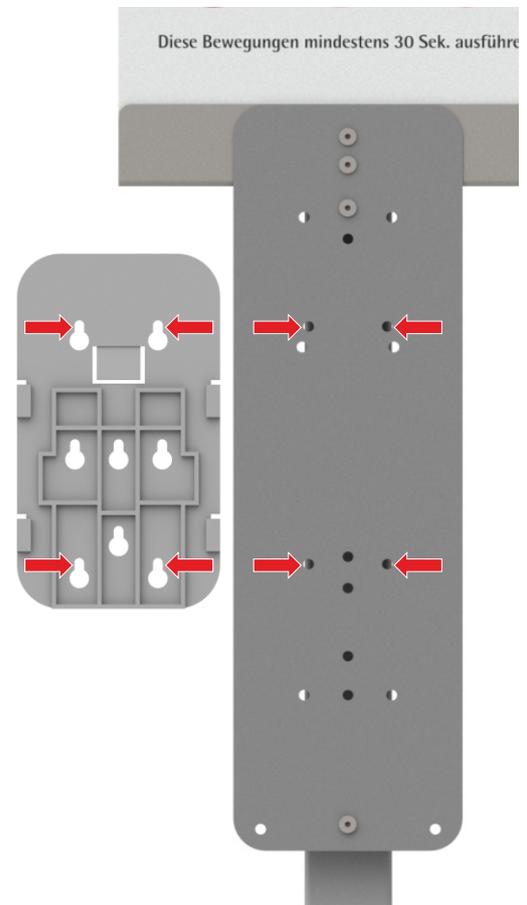

⑦

Spender auf die Wandplatte schieben, bis er einrastet. **WICHTIG!** Zuvor die Tropfschale an den Spender befestigen (ADS-Anleitung, Pkt. 18).

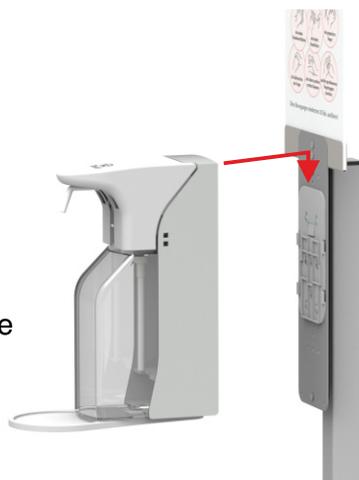


desiSpot mit UNI-PRO-Spender → bitte wenden

# Anleitung zur Montage der mobilen Station desiSpot M2 mit UNI-PRO

## ACHTUNG!

Die Anleitung zum Zusammenbau der mobilen Station befindet sich auf der Vorderseite unter Punkt ① bis ④.

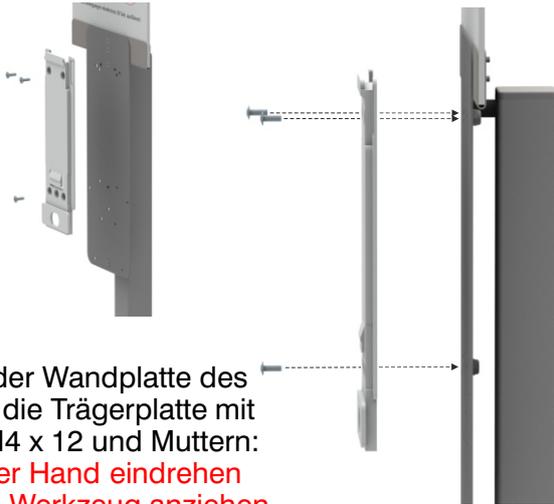


⑤

Befestigung der Wandplatte des Spenders an die Trägerplatte mit Schrauben M4 x 12 und Muttern:  
**Schrauben per Hand eindrehen und dann mit Werkzeug anziehen.**



⑥

Bitte nur die markierten Bohrlöcher verwenden.

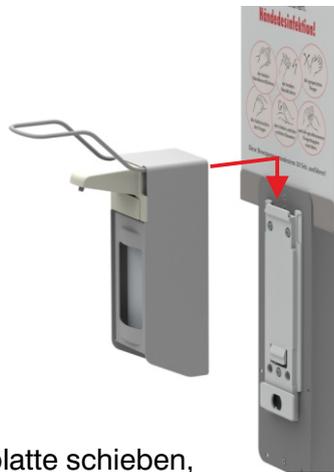

⑦

Spender auf die Wandplatte schieben, bis er einrastet.



⑧

Befestigung des Wandhalters der Abtropfschale an die Trägerplatte mit 2 Schrauben M4 x 12 und 2 Muttern:  
**Schrauben per Hand eindrehen und dann mit Werkzeug anziehen**

⑨

Abtropfschale in den Halter schieben, bis sie einrastet.



desiSpot mit ADS-Spender → bitte wenden